

# STÉRILOR pH

## L'équilibre indispensable



Régulation  
et dosage



Régulation pH -



Régulation  
proportionnelle



Détecteur manque  
produit



Sécurité surdosage



Diagnostic




# STÉRILOR pH

## Une régulation en pH moins.

Il analyse et régule automatiquement l'acidité de l'eau pour le plus grand confort des baigneurs.

### Le pH idéal

Dans une piscine, il se situe entre 6,9 et 7,3. Le système du STÉRILOR pH analyse en continu le pH de l'eau de la piscine et le corrige si nécessaire, déclenchant le dosage de correcteur pH moins.

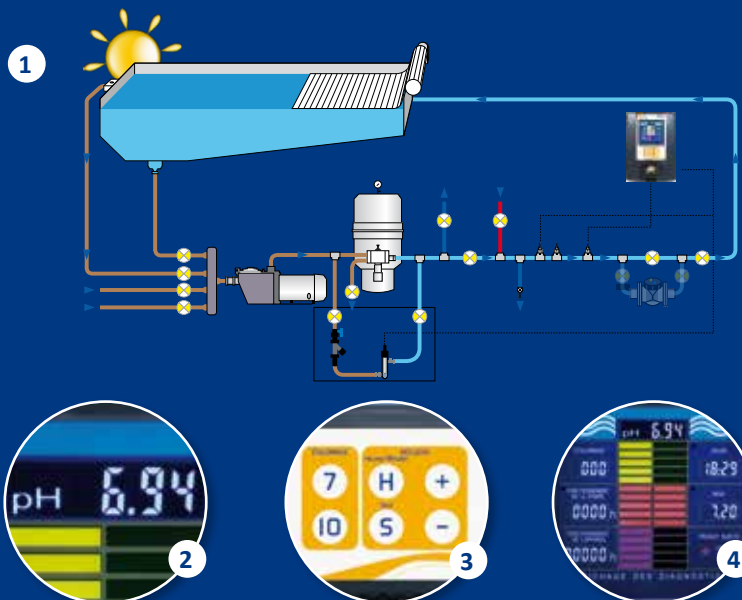

### 1 Régulateur intelligent

Le microprocesseur de contrôle du STÉRILOR pH traduit l'information transmise par une sonde pH placée sur le circuit de filtration.

L'étalonnage est automatique.

La régulation est proportionnelle : le régulateur adapte automatiquement la dose de réactif afin d'obtenir le pH idéal et permet ainsi d'éviter une surconsommation.

Sécurité sous et surdosage : détection du manque de produit et arrêt du dosage en cas de non évolution de la consigne pH lors du dosage.

### 2 Analyse et lecture du pH au 100<sup>ème</sup>

La précision de la mesure permet de vérifier si le pH est en train de monter ou de descendre. Le calculateur peut ainsi anticiper et quantifier les temps d'injection.

### 3 Utilisation simple et intuitive

Écran couleur LCD. Visualisation de tous les paramètres en un coup d'oeil. Touches permettant un paramétrage aisé.

### 4 Diagnostics

Affichage direct des diagnostics permettant d'analyser la situation rencontrée et facilitant toute opération d'assistance.

Garantie  
**3**  
ans\*

\* Selon conditions générales de vente et hors sonde de mesure pH garantie 1 an.

## PRÊT À INSTALLER PRÊT À FONCTIONNER

### STÉRILOR pH est livré avec :

- Boîtier de commande.
- Sonde de mesure pH et raccords.
- 1 kit d'étalonnage pour la sonde pH.
- 1 kit de montage avec sonde pH, raccords et tuyaux, crépine d'aspiration et injecteur.
- Tous les raccords nécessaires au montage.



### QUEL APPAREIL CHOISIR ?

Bassin	Modèle
1 à 160 m <sup>3</sup>	STÉRILOR pH 160
160 à 320 m <sup>3</sup>	STÉRILOR pH 320

### EN OPTION

- Kit de montage en dérivation de la sonde pH.



Fabrication Française



# Stérilor

Distributeur conseil