

STÉRILOR Cu/Ag

Natürlich gesundes Wasser

Cu/Ag
Kupfer-/Silber-
Ionisierung


Polarisationsumkehr


Wassermangel-
Alarm


Diagnose



Stérilor

www.sterilor.com


STÉRILOR Cu/Ag

Die umweltfreundlichste Behandlung.

Stérilor Cu/Ag wird für gekachelte Pools und Schalen empfohlen und gewährleistet ein kristallklares Wasser, das sich angenehm anfühlt und weder schmeckt noch riecht.

Cu/Ag+-Elektrolyse-Prinzip

Die Emission elektrischen Stroms mit sehr niedriger Spannung an Elektroden, die aus einer genau dosierten Kupfer-Silber-Legierung bestehen, setzt eine sehr geringe Ionenmenge im Beckenwasser frei, die eine starke Algen und Bakterien bekämpfende sowie desinfizierende und flockende Wirkung besitzt.

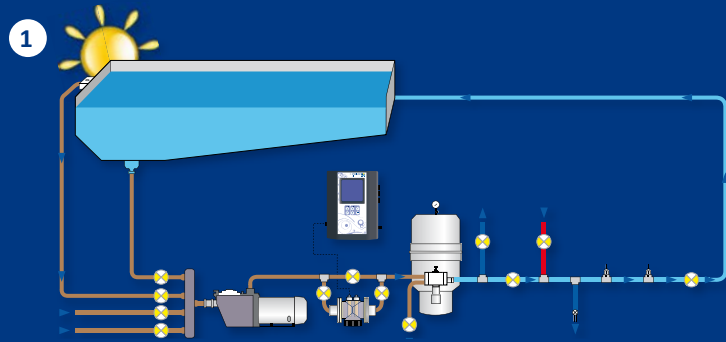

1 Sehr einfache Installation

an alle Filtersysteme anpassbar.

2 Eine umweltfreundliche Lösung

Das Wasseraufbereitungssystem STÉRILOR Cu/Ag desinfiziert das Beckenwasser auf natürliche Weise. Es ermöglicht die Vernichtung von Keimen, Viren und Bakterien im Beckenwasser, ohne dabei der Umwelt zu schaden. Setzt nur Spurenelemente frei (Kupfer und Silber). Das Beckenwasser kann zum Gießen des Gartens wiederverwendet werden.

3 Eine wirtschaftliche Lösung

Erhebliche Verringerung des Chlorverbrauchs (80 bis 90%). Günstigerer Austausch und sehr langsame Abnutzung der Elektroden.

2 Ideal

für geflieste Pools und Schalen.

3 Im Betrieb einfach und intuitiv

Beleuchteter Farbbildschirm. Anzeige aller Parameter auf einen Blick. Tasten zur einfachen Parametrierung.

4 Klare Anzeige der Diagnose

erleichtert die Kontrolle, die Wartung und den Telefondienst.

4 Unvergleichlicher Komfort

Kristallklares Wasser, das sich angenehm anfühlt, geschmacklos und nahezu geruchlos ist. Weniger Asthma, rote Augen und Brennen. Keine Produktion von Chloraminen.

4 Die Stérilor Technologie

Wie alle Geräte dieser Reihe weist auch der Stérilor Cu/Ag eine hohe Qualität hinsichtlich Planung und Montage auf. Die Materialien und Komponenten werden ohne Kompromisse ausgewählt, um eine dauerhafte Effektivität zu erzielen.

4 Empfohlene Anschlussgeräte

➕ Stér-pH oder Stér-pH U: System, das die pH-Regulierung gewährleistet. Sehr empfehlenswert für eine Behandlung durch Cu/Ag-Ionisierung.

Garantie
3
Jahre*
Gerät

*Entsprechend den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

MONTAGEBEREIT - BETRIEBSBEREIT

Im Lieferumfang des STÉRILOR Cu/Ag enthalten:

- Steuereinheit.
- Ionisierungszelle mit dazugehörigen Elektroden.
- Alle für die Montage erforderlichen Anschlüsse.
- Cu/pH-Analyse-Tasche.



WELCHES GERÄT AUSSUCHEN?

Becken	Modell	Elektrodenanzahl	Anzahl Ionisierungsbehälter
1 bis 40 m ³	STÉRILOR Cu/Ag 40	2	1
40 bis 70 m ³	STÉRILOR Cu/Ag 70	3	1
70 bis 100 m ³	STÉRILOR Cu/Ag 100	4	1
100 bis 130 m ³	STÉRILOR Cu/Ag 130	5	2
130 bis 160 m ³	STÉRILOR Cu/Ag 160	6	2
160 bis 190 m ³	STÉRILOR Cu/Ag 190	7	2



Hergestellt in Frankreich



Stérilor

Beratender Händler