

STÉRILOR Duo Cu/Ag

Double fonction. Sérénité totale.



Ionisation
cuivre/argent



Inversion de
polarité



Sécurité
manque d'eau



Diagnostic



Régulation pH +/-



Régulation
proportionnelle



Détecteur manque
produit



Sécurité surdosage



STÉRILOR Duo Cu/Ag

Le traitement le plus écologique.


Recommandé pour les piscines carrelées et les coques. Stérilor Duo Cu/Ag est un appareil compact qui associe le traitement automatique Cuivre-Argent avec l'analyse et la régulation du pH.

Principe de l'ionisation Cu/Ag

L'émission d'un courant électrique de très basse tension sur des électrodes, constituées d'un alliage précisément dosé de cuivre et d'argent, libère dans l'eau de très faibles quantités d'ions ayant un fort pouvoir algicide, bactéricide, désinfectant et floculant.

Intérêt de la régulation du pH

L'acidité de l'eau d'une piscine (pH) est un paramètre qui conditionne l'efficacité du traitement de l'eau et le confort des baigneurs. Le pH idéal se situe entre 6,9 et 7,3. Le STÉRILOR Duo Cu/Ag analyse en continu le pH de l'eau de la piscine et le corrige si nécessaire.

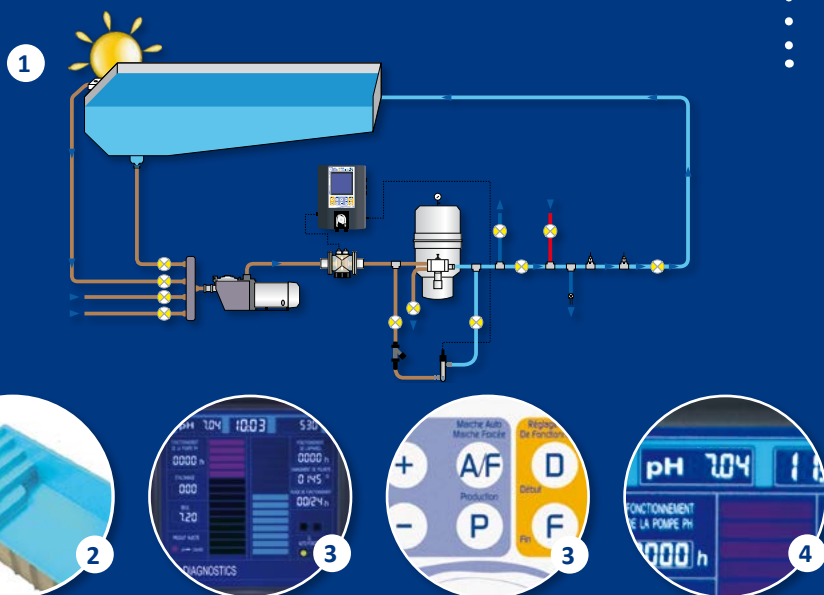

1 Installation très facile

et adaptable sur toutes les filtrations.

Une solution écologique

Le traitement de l'eau STÉRILOR Cu/Ag est un système de désinfection naturel pour l'eau. Il permet de détruire les germes, virus et bactéries dans l'eau de la piscine sans nuire à l'environnement. Il ne libère que des oligo-éléments (cuivre et argent). L'eau de la piscine peut être réutilisée pour arroser le jardin.

Une solution économique

Réduction très importante de la consommation de chlore (de 80 à 90%). Electrodes moins coûteuses au remplacement et ne s'usant que très lentement.

2 Idéal

pour les piscines carrelées et les coques.

3 Utilisation simple et intuitive

Écran couleur lumineux. Visualisation de tous les paramètres en un coup d'œil. Touches permettant un paramétrage facile.

Visualisation claire des diagnostics

facilitant les contrôles, l'entretien et l'assistance téléphonique.

4 Régulateur intelligent

Le microprocesseur de contrôle du STÉRILOR Duo Cu/Ag traduit l'information transmise par une sonde pH placée sur le circuit de filtration.

Régulation proportionnelle : le régulateur

adapte automatiquement la dose de réactif afin d'obtenir le pH idéal et permet ainsi d'éviter une surconsommation.

Régulation en pH+ ou pH- paramétrable. Sécurité sous et surdosage : détection manque de produit et arrêt dosage en cas de non évolution de la consigne pH lors du dosage.

La technologie Stérilor

Comme tous les appareils de la gamme, Stérilor Cu/Ag bénéficie d'une haute qualité de conception et d'assemblage, d'un soin sans compromis apporté au choix des matériaux et composants, pour une efficacité durable.

Garantie
3
ans*
appareil

* Selon conditions générales de vente.

PRÊT À INSTALLER PRÊT À FONCTIONNER

STÉRILOR Duo Cu/Ag est livré avec :

- Boîtier de commande.
- Vase d'ionisation avec ses électrodes.
- Sonde de mesure pH.
- Kit d'étalonnage pour la sonde pH.
- Kit de montage sonde pH.
- Tous les raccords nécessaires au montage.
- Trousse d'analyse Cu/pH.



Stérilor

Distributeur conseil

QUEL APPAREIL CHOISIR ?

Bassin	Modèle	Nombre d'électrodes	Nombre de vases
1 à 40 m ³	STERILOR Duo Cu/Ag 40	2	1
40 à 70 m ³	STERILOR Duo Cu/Ag 70	3	1
70 à 100 m ³	STERILOR Duo Cu/Ag 100	4	1
100 à 130 m ³	STERILOR Duo Cu/Ag 130	5	2

EN OPTION

- Kit de montage en dérivation de la sonde pH.

