

SYSTEM 7 SEL EVO+

Ganz einfach gesundes Wasser erhalten



Salzelektrolyse



Automatische Anpassung an den Salzgehalt des Wassers



Polarisationsumkehr



Schnellchlorung



Slow Mode



Wassermangel-Alarm



Diagnose



SYSTEM 7 SEL EVO+

Eine natürliche, umweltfreundliche Bearbeitung.

Das SYSTEM 7 SEL EVO+ wurde anhand modernster Technologien entwickelt und wechselt automatisch die Polaritäten, um Ihnen das Leben zu erleichtern.

EVO+ Technologie:

Einfache und intuitive Einstellung der Chlorproduktion in einem Bereich zwischen 15 und 100 %.

- „Normaler“ Bereich (ökonomisch) bis 70 %.
- „Leistungsbereich“ von 75 bis 100 % (bei häufiger Nutzung und hoher Wassertemperatur zu verwendende Einstellung).
- „Boost- oder Zwangsmodus“ 120 % für höchstens 24 Stunden.

Für eine stets einfache und effiziente Wasseraufbereitung Ihres Pools.

1 Sehr einfache Installation

an alle Filtersysteme anpassbar.

2 Einfache Nutzung


Einfacheres Ablesen durch eine Anzeige, die auf einen Blick klare und genaue Informationen zu Produktionsprozentsatz, Diagnosen sowie zu den Funktionen "Zwangsbetrieb", "Polarisationsumkehr" und "Slow Mode" liefert.

Automatische Anpassung an den Salzgehalt des Wassers

Das Gerät hält eine konstante Produktion aufrecht, indem es sich an die Salzgehaltsschwankungen während der Jahreszeit anpasst (Verluste, Filterwaschungen, Wasserzufuhr). Auf diese Weise wird die Elektrodenlebensdauer verlängert.

Schnellchlorung

Diese Funktion ermöglicht in den 24 Stunden nach starken Benutzungen eine Überchlorung.

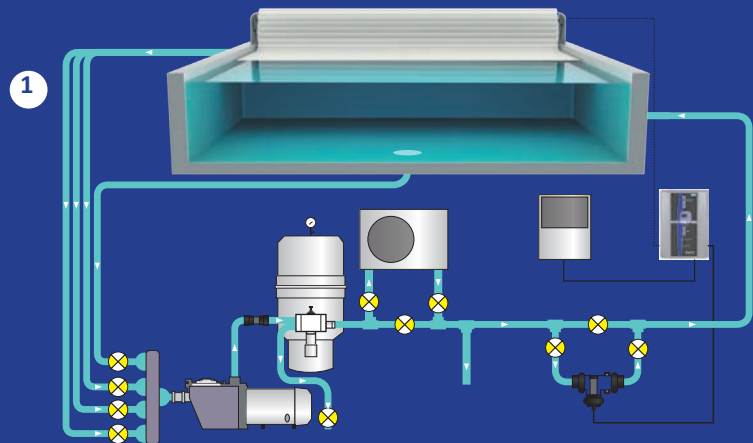

Klare Anzeige von Diagnosen erleichtert die Kontrolle, die Wartung und den Telefondienst.

3 Integriertes und parametrierbares "Slow Mode"-System

Für Becken mit Rollladenabdeckung, Abdeckung oder Überdachung. Bei abgedecktem Becken ermöglicht es die automatische Produktionsverringern auf einen einstellbaren Wert.

Empfohlene Anschlussgeräte

Eine konstante Wasserqualität dank eines angeschlossenen, gesteuerten Salzelektrolysegeräts und einem pH-Regler.

4 + Stér-pH oder Stér-pH U: das System, das die pH-Regulierung gewährleistet.

5 + Stéredox U: eine gesteuerte und durch Redox-Messung gesteuerte Salzelektrolyse.



*Entsprechend den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

HYDRAULIK

Zelle und Elektrode der neuesten Generation: optimierte Leistungen, praktischer, einfach zu installieren und weiterhin von unvergleichlicher Effizienz.



MONTAGEBEREIT BETRIEBSBEREIT

SYSTÈME 7 SEL EVO+ im Lieferumfang enthalten:

- Steuereinheit.
- Elektrolyse-Zelle mit dazugehöriger Salz-Elektrode.
- Vollständiges Montageset und alle für die Montage erforderlichen 50- und 63 mm-Anschlüsse.
- Salzgehalt-Test.

WELCHES GERÄT AUSSUCHEN?

Becken	Modell
1 bis 25 m ³	SYSTEM 7 SEL EVO+ 25
25 bis 40 m ³	SYSTEM 7 SEL EVO+ 40
40 bis 60 m ³	SYSTEM 7 SEL EVO+ 60
60 bis 80 m ³	SYSTEM 7 SEL EVO+ 80
80 bis 100 m ³	SYSTEM 7 SEL EVO +100
100 bis 120 m ³	SYSTEM 7 SEL EVO+ 120
120 bis 160 m ³	SYSTEM 7 SEL ** 160

OPTIONEN

- Erdungszapfen Pool-Terre.
- 75mm-Anschluss.



Stérilor

Beratender Händler

Nextpool GROUP