

STÉRILOR Duo EVO+

Vollständige Behandlung, totaler Komfort



Salzelektrolyse



Automatische Anpassung an den Salzgehalt des Wassers



Polarisationsumkehr



Chlorsteuerung



Schnellchlorung



Slow Mode



Wassermangel-Alarm



Durchflussmesser



Diagnose



pH-Regulierung +/-



Proportionale Regulierung



Erkennung ungenügende Produktmenge



Überdosierungssicherheit



Salzelektrolyse
 Analyse und Regulierung des pH-Werts

STÉRILOR Duo EVO+

Zwei Funktionen für eine umfassende Aufbereitung

Er ist intelligent und hält den Wasserhaushalt durch eine Salzelektrolyse und die pH-Regulierung im Gleichgewicht.

EVO+ Technologie:

Einfache und intuitive Einstellung der Chlorproduktion in einem Bereich zwischen 15 und 100 %.

- „Normaler“ Bereich (ökonomisch) bis 70 %.
- „Leistungsbereich“ von 75 bis 100 % (bei häufiger Nutzung und hoher Wassertemperatur zu verwendende Einstellung).
- „Boost- oder Zwangsmodus“ 120 % für höchstens 24 Stunden.

Für eine stets einfache und effiziente Wasseraufbereitung Ihres Pools.

1 Sehr einfache Installation.

an alle Filtersysteme anpassbar.

2 Einfache Nutzung

Einfacheres Ablesen durch eine Anzeige, die auf einen Blick klare und genaue Informationen zum Chloranteil, Diagnosen sowie zu den Funktionen "Zwangsbetrieb", "Polarisationsumkehr" und "Slow Mode" liefert.

pH-Analyse und -Regulierung


Er stabilisiert den pH-Wert des Wassers und begrenzt dabei die Einspritzmenge des pH + ou pH - Korrekturmittels im Becken.

3 Integration eines Durchflussmessers

Er stoppt die Elektrolyse, wenn Wasser fehlt oder wenn der Wasserdurchfluss zu schwach ist. Selbstquittierendes System.

Automatische Anpassung an den Salzgehalt des Wassers

Das Gerät hält eine konstante Produktion aufrecht, indem es sich an die Salzgehaltsschwankungen während der Jahreszeit anpasst (Verluste, Filterwaschungen, Wasserzufuhr). Auf diese Weise wird die Elektrodenlebensdauer verlängert.

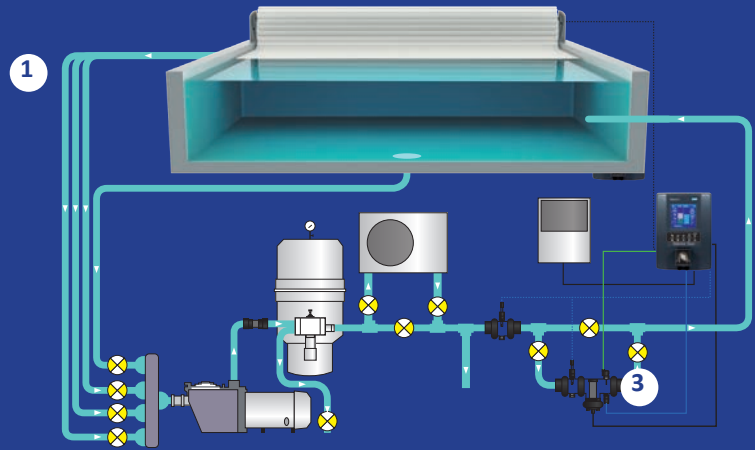

Schnellchlorung

Diese Funktion ermöglicht in den 24 Stunden nach starken Benutzungen eine Überchlorung.

4 Integriertes und parametrierbares "Slow Mode"-System

Für Becken mit Rollladenabdeckung, Abdeckung oder Überdachung. Bei abgedecktem Becken ermöglicht es die automatische Produktionsverringering auf einen einstellbaren Wert.

Empfohlene Anschlussgeräte

Eine konstante Wasserqualität dank eines angeschlossenen, gesteuerten Salzelektrolysegeräts und einem pH-Regler.

5 + Stéredox: eine gesteuerte und durch eine Redox-Messung gesteuerte Salzelektrolyse.

6 + Stérpro: eine gesteuerte und durch eine amperometrische Messung der freien Chlormenge regulierte Salzelektrolyse.

GARANTIE*



GERÄT UND ELEKTRODEN

* Siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen, pH-Messsonde ausgenommen 1 Jahr Garantie.

Stérior

Beratender Händler

Nextpool GROUP

** Modell ausgestattet mit 2 herkömmlichen Behältern mit monopolarer Elektrode.

HYDRAULIK

Zelle und Elektrode der neuesten Generation: optimierte Leistungen, praktischer, einfach zu installieren und weiterhin von unvergleichlicher Effizienz.



WELCHES GERÄT AUSSUCHEN?

Becken	Modell
1 bis 25 m ³	STÉRILOR Duo EVO+ 25
25 bis 40 m ³	STÉRILOR Duo EVO+ 40
40 bis 60 m ³	STÉRILOR Duo EVO+ 60
60 bis 80 m ³	STÉRILOR Duo EVO+ 80
80 bis 100 m ³	STÉRILOR Duo EVO+ 100
100 bis 120 m ³	STÉRILOR Duo EVO+ 120
120 bis 160 m ³	STÉRILOR Duo ** 160

MONTAGEBEREIT BETRIEBSBEREIT

STÉRILOR Duo EVO+ im Lieferumfang enthalten:

- Steuereinheit.
- Elektrolyse-Zelle mit dazugehöriger Salz-Elektrode.
- 1 Modul 2 Zubehörhalterungen.
- pH-Sonde und Injektionsset.
- Durchsatzfühler.
- Vollständiges Montageset und alle für die Montage erforderlichen 50- und 63 mm-Anschlüsse.
- Kalibrierset für die pH-Sonde.
- Salzgehalt-Test.

OPTIONEN

- Erdungszapfen Pool-Terre.
- 75mm-Anschluss.



SR-02-162-9/03-2021 Unverbindliche Abbildungen